


Installation Instructions




1

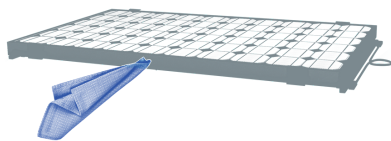

Clean ALL Solar Array Edges

Use included wipes to prepare the frames for SolaTrim peel & stick adhesive. If frames have built-up surface dirt or residue, scrub & clean the surface with water & a damp rag **before** final cleaning with IPA wipes. Do NOT use any chemicals or cleaning products than what is provided.

2

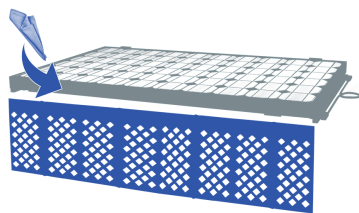

Measure & Check Surface Edges

Measure fit of SolaTrim panels against frames, both length and width. Start at the corners of the array & bend the raised lip at a 90° angle to cover corner. Be sure to fit panels edges tightly against each other to avoid gaps.


3



Trim SolaTrim Panel to Fit

Cut the SolaTrim panel to fit with metal shears. SolaTrim does not need to make direct contact with the roof surface; 1/8" to 1/4" gaps are acceptable and still provide protection. Snow load instructions are available on website.


4

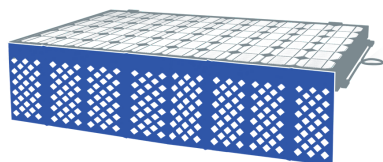

Remove Adhesive & Apply Panel

Double check SolaTrim panels for proper fit before peeling off the adhesive. If frames are properly cleaned, SolaTrim will bind in place **immediately** and will achieve lasting adhesion in about an hour. Be sure there is NO overlapping of panels.

5

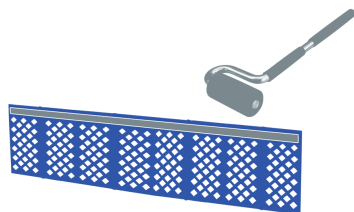


Use J-Roller to Apply Pressure

Apply **hard** pressure with hands using gloves and J-roller tool along the entire length of the frame with at least 15 lbs. pressure to help the adhesive bind to the frame surface.


Online Only: MSDA, Technical Data Sheets for the Adhesive Strip & Safety Data Sheets for Polywater® ACE-1L wipes. SolaTrim cannot be applied when air temperature exceeds 105° (40.5°C). For best results, apply when temperatures are between 50° - 85°F or 10° - 30°C.



Instrucciones de instalación

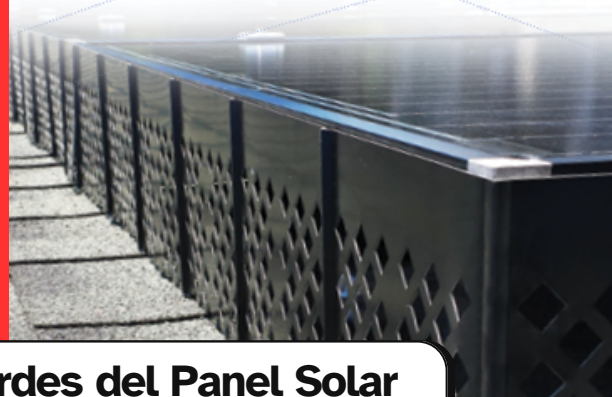


1

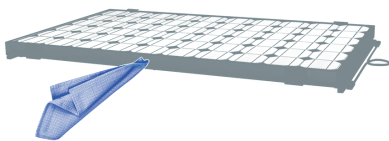

Limpia TODOS los Bordes del Panel Solar

Usa las toallitas incluidas para preparar los marcos para el adhesivo peel & stick de SolaTrim. Si los marcos tienen suciedad acumulada en la superficie o residuos, frota y limpia la superficie con agua y un trapo húmedo antes de hacer la limpieza final con las toallitas de IPA. NO uses ningún otro producto químico o de limpieza que no esté proporcionado.

2

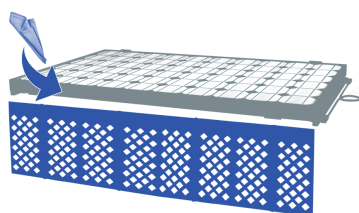

Medir y verificar los bordes de la superficie

Mide y verifica el ajuste de los paneles SolaTrim contra los marcos, tanto en longitud como en anchura. Comienza en las esquinas del conjunto y dobla el borde levantado en un ángulo de 90° para cubrir la esquina. Asegúrate de ajustar los bordes de los paneles firmemente uno contra otro para evitar espacios.


3



Recorta el panel SolaTrim para que encaje.

Corta el panel SolaTrim para que encaje con unas tijeras metálicas. SolaTrim no necesita hacer contacto directo con la superficie del techo; se aceptan brechas de 1/8 a 1/4 de pulgada y aún así proporcionan protección. Las instrucciones para la carga de nieve están disponibles en el sitio web


4

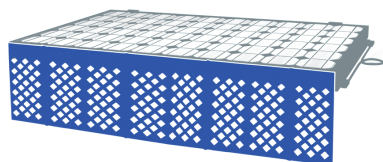

Quita el adhesivo y aplica el pane

Verifica dos veces que los paneles SolaTrim encajen correctamente antes de despegar el adhesivo. Si los marcos están limpios adecuadamente, SolaTrim se fijará en su lugar de inmediato y logrará una adhesión duradera en aproximadamente una hora. Asegúrate de que NO haya superposición de paneles.

5

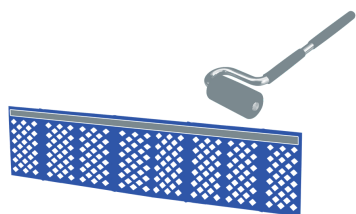

Usa un rodillo J para aplicar presión

Aplica presión fuerte con las manos usando guantes y la herramienta rodillo J a lo largo de toda la longitud del marco con al menos 15 libras de presión para ayudar a que el adhesivo se adhiera a la superficie del marco.

Online Only: MSDA, Technical Data Sheets for the Adhesive Strip & Safety Data Sheets for Polywater® ACE-1L wipes. SolaTrim no se puede aplicar cuando la temperatura ambiente supera los 105°F (40.5°C). Para obtener mejores resultados, aplícalo cuando las temperaturas estén entre 50°F y 85°F (10°C y 30°C).

